BRUKSANVISNING

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK
FØRSTE VASKESYKLUS
GENERELLE RÅD
BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN
BARN OG SIKKERHET
VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDLER
VASKEPROGRAM
RENSING AV FILTERET
TØMMING AV VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
FEILSØKINGSLISTE
SERVICE
TRANSPORT OG FLYTTING
INSTALLASJON

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

1.Fjerning av emballasje og kontroll av maskinen

- Etter at du har pakket ut maskinen, må du forsikre deg om at det ikke er noen skade på den. Hvis du er i tvil, må ikke vaskemaskinen tas i bruk. Kontakt serviceavdelingen eller forhandleren.
- Den tomme emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.

2.Fjern transportsikringene

- Vaskemaskinen er utstyrt med spesielle transportsikringer for å hindre at det oppstår innvendige skader under transport. **Før du bruker maskinen må du fjerne transportsikringene** (se avsnittet "Installasjon/Fjerning av transportsikringer").

3.Installasjon av vaskemaskinen

- Fjern plastfolien på betjeningspanelet.
- Du må aldri løfte maskinen etter topp-platen når du skal flytte den.
- Plasser vaskemaskinen på et solid og flatt gulv, helst i et hjørne av rommet.
- Kontroller at alle fire føttene står støtt og godt på gulvet og at vaskemaskinen står helt i plan ved hjelp av et vater (se avsnittet "Installasjon/ Regulering av føttene").

4.Vanntilførsel

- Koble til vanntilførselsslangen ifølge forskriftene fra ditt lokale vannverk (se avsnittet "Installasjon/Tilkobling av vanntilførselsslangen").
- Vanntilførsel: kun kaldt vann
- Vannkran: 3/4" gjenget slangekobling
- Trykk: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Avløpsslange

- Koble avløpsslangen til vannlåsen eller hekt den over kanten av vasken ved hjelp av "U"-stykket (se "Installasjon/Tilkobling av avløpsslangen").
- Dersom vaskemaskinen er tilkoblet et innebygd avløpssystem, må man forsikre seg om at sistnevnte er utstyrt med en ventil som hindrer samtidig tilførsel og tømming av vann (vannlås-effekt).

6.Elektrisk tilkobling

- Elektriske tilkoblinger må utføres av en autorisert elektriker i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Du finner informasjon om spenning, strømforbruk og elektrisk beskyttelse på innsiden av døren på maskinen.
- Apparatet skal kun kobles til strømnettet ved hjelp av en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Det er påbudt å jorde apparatet. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander som skyldes manglende respekt for ovennevnte anvisninger.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- Før det utføres noe vedlikehold på vaskemaskinen må maskinen frakobles strømnettet.
- Etter installasjon skal det alltid være lett tilgang til strømkontakten eller frakobling fra strømkontakten via en topolet bryter.
- Bruk ikke maskinen dersom den er blitt skadet under transport. Ta kontakt med serviceavdelingen.
- Utskifting av nettledning skal kun foretas av serviceavdelingen.
- Vaskemaskinen skal kun brukes i privat husholdning til det formål den er laget for.

Min. innbyggingsmål:

Bredde:	600 mm
Høyde:	825 mm
Dybde:	600 mm

FØRSTE VASKESYKLUS

Denne startprosedyren fjerner eventuelt vann som er igjen etter testingen på fabrikken.

1. Åpne vannkranen.

2. Lukk døren.

3. Hell litt vaskemiddel (ca. 30 ml) i vaskemiddelbeholderen .

4. Velg et kort program (se programoversikt).

5. Trykk på knappen **"Start/Pause"**.

GENERELLE RÅD

1.Emballasje

- Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med et resirkuleringssymbol. Følg gjeldende forskrifter når du skal kassere emballasjen.

2.Avhending av emballasje og gamle vaskemaskiner

- Vaskemaskinen er fremstilt av resirkulerbare materialer. Den må avhendes i overensstemmelse med lokale renovasjonsforskrifter.
- Før du kasserer maskinen, bør du kutte nettledningen, slik at maskinen ikke kan plugges inn i en stikkontakt.
- Fjern eventuelt vaskemiddel fra maskinen hvis du skal kassere den.

3.Barn og sikkerhet

- La ikke barn leke med vaskemaskinen.

4.Generelle råd

- Når maskinen ikke er i bruk bør du koble fra strømmen og stenge kranen.
- Ved rengjøring eller vedlikehold må maskinen alltid slås av og støpselet trekkes ut av stikkontakten.
- Utsiden av vaskemaskinen rengjøres med en fuktig klut og et nøytralt rengjøringsmiddel.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende produkter.
- Du må ikke forsøke å åpne døren med makt.
- Hvis nettledningen skades, kan den skiftes ut med en tilsvarende som fås fra serviceavdelingen. Nettledningen må kun skiftes av en autorisert elektriker.

5.EU-overensstemmelseserklæring

- Denne vaskemaskinen er blitt utformet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med sikkerhetskravene i EU-direktivet: 93/68/EØF.

BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN

1. Topplate

2. Betjeningspanel

3. Beholder for vaske- og tilleggsmiddel

4. Serviceskilt (på baksiden av døren)

5. Dør

6. Dørhåndtak

- Når du skal åpne døren, trykker du inn knappen på innsiden av håndtaket og trekker det ut
- Lukk døren ved å skyve den godt igjen (låsen vil klikke på plass)

7. Barnesikring (innsiden av døren)

8. Filter (bak dekselet)

9. Dreneringsslange for tømming av vann (baksiden av sokkelen)

10. Sokkel

11. Justerbar fot

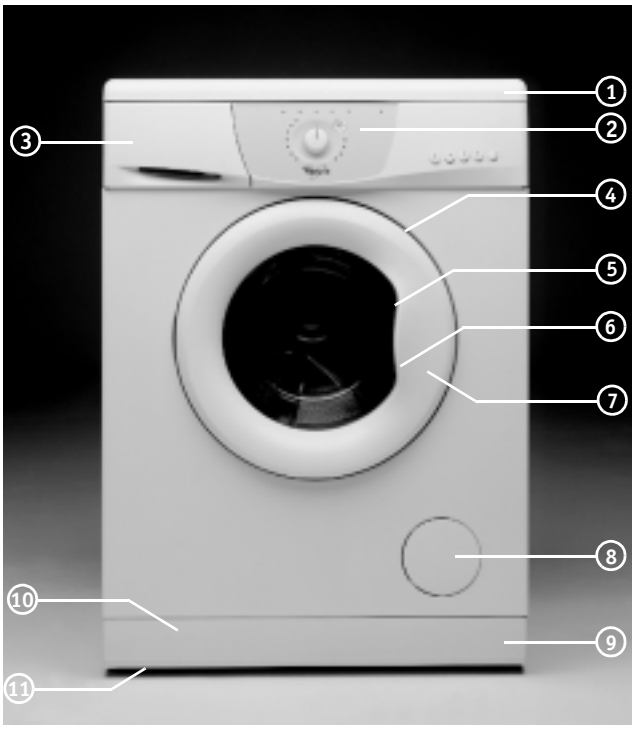

BARN OG SIKKERHET

For å forhindre feil bruk av maskinen, bør du vri plastskruen på innsiden av døren, enten med en mynt eller med den tykke runde kanten på den fargede innsatsen fra vaskemiddelbeholderen:

- Loddrett spor: sikker posisjon, dvs. døren kan ikke låses.
- Vannrett spor: normal posisjon, dvs. døren kan låses som normalt.

VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDLER

Fylle på vaskemiddel og tilleggsmidler

1. Trekk ut vaskemiddelbeholderen så langt den går.

2. Tilsett vaskemiddelet:

- Programmer med for- og hovedvask
- Hovedvask uten forvask
  Hvis du bruker flytende vaskemiddel bør du ta ut den fargede innsatsen og sette den inn i beholderen.
  Skaleringen på innsatsen forenkler doseringen.
- Tøymykner (ikke over "MAX"-merket)
- Flekkfjerningsmiddel
- Bløtgjøringsmiddel for vann (hvis vannets hardhet er 4)
- Stivelse (oppløst i vann)

3. Lukk vaskemiddelbeholderen helt.

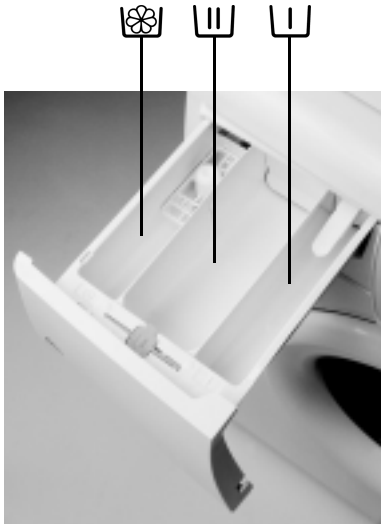

Merk:

- Oppbevar vaskemidler og tilleggsmidler på et tørt sted, utilgjengelig for barn.
- Hvis du bruker kalkfjerningsmiddel, farger eller blekemidler, må du kontrollere at de er laget for bruk i vaskemaskin. Kalkfjerningsmiddel kan inneholde bestanddeler som kan skade deler av vaskemaskinen.
- Du må ikke bruke løsemidler (terpentin, bensin osv.).
  Du må ikke maskinvaske tekstiler som er behandlet med løsemidler eller brannfarlige væsker.
- Du kan bruke flytende vaskemiddel i "Forvask"-fasen for programmer med denne funksjonen.
  I så fall må du bare bruke vaskepulver for hovedvasken .
- Hvis du bruker en konsentrert tøymykner, fyller du på med vann i vaskemiddelbeholderen opp til "MAX"-merket.
- For å unngå problemer med nedskylling, bør du sette den spesielle vaskemiddelballen som leveres med vaskemiddelet direkte i trommelen. Dette gjelder dersom du bruker et svært konsentrert vaskepulver eller flytende vaskemiddel.

VASKEPROGRAM

Valg av program:

1. Sett støpselet i stikkontakten.

2. Åpne vannkranen.

3. Vri **programvelgeren** til ønsket program.

4. Avhengig av modell kan anbefalt temperatur endres ved å trykke på knappene "**+**" eller "**-**".

5. Velg eventuelle **tilleggsfunksjoner** ved å trykke på den aktuelle knappen. Indikatorlampen vil begynne å lyse.
Tilleggsfunksjonen kan slås av igjen ved å trykke **en gang til** på knappen.

6. Trykk på knappen **"Start/Pause"**.
Indikatorlampen vil begynne å lyse og programmets varighet vises på displayet (noen versjoner).
Indikatorlampen viser hvilken fase i programmet som er nådd. Etter at programmet er satt igang, vil programfaseindikatoren gå fra venstre mot høyre, via Vask, Skylling og Sentrifugering.
Når en programfase er avsluttet, vil tilhørende lampe slutte å lyse.

Forsinket start (noen versjoner)

Velg program, temperatur, eventuelle tilleggsfunksjoner og sentrifugehastighet.

Trykk på knappen for "Forsinket start". Da vil tilhørende lampe tennes og indikatorlampen over knappen **"Start/Pause"** blinke. Hold enten knappen for "Forsinket start" inne, eller trykk flere ganger på den, til du når det ønskede antall timer. Når du har nådd det maksimale antall timer, vil tellingen starte fra null igjen hvis du trykker en gang til på knappen.

Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å starte programmet.

Retting av forsinkelse

Det er mulig å endre på forsinkelsen selv etter at man har trykket på knappen **"Start/Pause"**:
hold enten knappen for "Forsinket start" inne, eller trykk flere ganger på den, til du når det ønskede antall timer. Når nedtellingen på displayet har nådd "00", vil det valgte programmet starte.

Sletting av forsinket start

Vri programvelgeren til ønsket program. Tiden som er igjen av det valgte programmet vil vises og indikatorlampen over knappen **"Start/Pause"** vil blinke. Programmet kan nå startes umiddelbart ved å trykke på denne knappen.

Dersom programmet endres etter forsinket start, vil denne funksjonen slettes og tiden som er igjen bli vist. Indikatorlampen over knappen **"Start/Pause"** vil blinke. Programmet starter ikke.

N.B. Til flytende vaskemiddel må det benyttes en vaskeball som plasseres direkte i trommelen når man velger forsinket start.

Dørlås

Når programmet er startet, låses automatisk døren inntil programmet er avsluttet.

Indikatoren for "Dør kan åpnes" vil slukke.

Unntak: Under de første 15 minuttene av programmene Bomull og Syntetisk (begge uten forvask) kan du åpne døren og legge inn mer tøy. Dette er imidlertid ikke mulig med korte vaskeprogrammer.

Dersom programvelgeren settes på "◯" eller ved strømstans, vil døren kunne åpnes etter ca. to minutter.

Programslutt

Programmet er avsluttet når:

- indikatoren for “Dør kan åpnes” kommer på og resttidsindikatoren (noen versjoner) viser “0:00”,
- et lydsignal vil høres tre ganger,
- alle lampene i programfaseindikatoren er av.

Endre program og tilleggsfunksjoner

1. Trykk på knappen **“Start/Pause”**.
   Indikatorlampen over knappen **“Start/Pause”** vil blinke.
2. Velg et nytt program, tilleggsfunksjoner og sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen **“Start/Pause”**.
   Det nye vaskeprogrammet vil fortsette fra det punkt hvor det foregående ble avbrutt.

Ikke fyll i mer vaskemiddel for dette programmet.

Avbryte et program eller pause

Slik avbryter du et program for en viss tid og fortsetter det senere:

1. Trykk på knappen **“Start/Pause”**.
   Indikatorlampene vil blinke.
2. Når du er klar til å fortsette programmet igjen, trykker du på knappen **“Start/Pause”** igjen.

Avslutte programmet

Hvis du skal avbryte og avslutte programmet før det er ferdig, må vannet pumpes ut før du kan åpne døren:

1. Sett programvelgeren på **“Tømming”**.
   Indikatorlampen over knappen **“Start/Pause”** vil blinke. Sentrifugeindikatoren viser “0” og resttidsindikatoren (noen versjoner) viser “0:02” minutter.
2. Trykk på knappen **“Start/Pause”** for å starte programmet **“Tømming”**.

RENSING AV FILTERET

1. Slå maskinen av og koble fra strømmen.
2. Åpne filterdekselet ved hjelp av den fargede skilleveggen i vaskemiddelbeholderen.
3. Sett en bolle under filteret.
4. Vri filteret langsomt mot klokken til håndtaket står loddrett; ikke ta filteret ut ennå.
5. Vent til alt vannet har rent ut.
6. Nå kan du skru filteret helt løs og ta det ut.
7. Fjern eventuelle fremmedlegemer.
8. Kontroller manuelt at pumpen kan rotere.
9. Sett filteret inn igjen og vri det med klokken (til håndtaket står vannrett).
10. Lukk dekselet.
11. Hell en halv liter vann i vaskemiddelbeholderen for å reaktivere "Øko-systemet".
12. Sett støpselet fra maskinen inn i stikkontakten igjen.
13. Velg et program og start maskinen.

Kontroller og rens om nødvendig filteret med jevne mellomrom.

- Kontroller filteret hvis maskinen ikke tømmes fullstendig for vann eller hvis den ikke sentrifugerer som den skal.
- Ta ut filteret hvis pumpen er blokkert av en gjenstand (knapper, mynter, sikkerhetsnåler osv.).
  VIKTIG: Forsikre deg om at vannet har fått tid til å avkjøle seg før du tømmer maskinen.

TØMMING AV VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN

Dreneringsslangen er plassert bak sokkelen på vaskemaskinen.

1. **Trekk støpselet ut av stikkontakten før du tømmer ut vannet.**
2. Åpne sokkeldekselet ved hjelp av den tynne avrundede tappen på den fargede skilleveggen i vaskemiddelbeholderen.
3. Ta tak i lokket og trekk det ut. Ta av lokket i enden av slangen.
4. La alt vannet renne ut i en bolle, sett lokket tilbake på slangen og skyv slangen tilbake på plass.
5. Før du bruker maskinen igjen må du helle ca. 1 liter vann i vaskemiddelbeholderen for å reaktivere "økosystemet".

Når bør maskinen tømmes for vann?

- Hvis vaskemaskinen skal transporteres (flyttes).
- Dersom apparatet er plassert på et rom med frostfare. I så fall bør du tømme maskinen etter hver vask.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Vaskemaskinen utvendig og betjeningspanelet

- Rengjør med et vanlig rengjøringsmiddel (ikke bruk skuremidler eller løsemidler).
- Tørk med en myk klut.

Gummipakningen på døren

- Rengjør om nødvendig med en fuktig klut.
- Se regelmessig i foldene i pakningen etter fremmedlegemer, og fjern eventuelt disse.

Filter

- Kontroller og rens om nødvendig rens filteret med jevne mellomrom (se avsnittet "Rensing av filteret").

Beholder for vaske- og tilleggsmiddel

1. Ta ut vaskemiddelbeholderen ved å trykke på utløserhendelen i forvaskrommet og trekk den ut.
2. Ta ut innsatsene (vannlåsen i tøymyknerkammeret og innsatsen for flytende vaskemiddel).
3. Skyll delene under rennende vann.
4. Sett delene og vaskemiddelbeholderen tilbake på plass. Skyv vannlåsen helt på plass.

Filter på vanntilførselsslange

Kontroller og rengjør filteret jevnlig.

For maskiner med alminnelig vanntilførselsslange

1. Steng vannkranen.
2. Skru slangen løs fra kranen.
3. Rengjør den indre silen.
4. Skru tilførselsslangen tilbake på kranen.
5. Skru slangen løs fra vaskemaskinen.
6. Ta ut filteret i koblingen med en nebbtang og rens det.
7. Sett filteret på plass igjen og skru fast slangen til apparatet.
8. Åpne vannkranen og **kontroller at koblingene er helt vanntette.**

For maskiner med vannstoppslange

1. Steng vannkranen.
2. Skru slangen løs fra kranen.
3. Rengjør silen.
4. Skru vannstoppslangen tilbake på kranen.
5. Åpne vannkranen og **kontroller at koblingene er helt vanntette.**

FEILSØKINGSLISTE

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium, søker etter årsaken og reagerer deretter.
Ofte er imidlertid feilene som registreres så små at de kan løses på et par minutter.
For eksempel:

Apparatet vil ikke starte. Ingen av indikatorlampene lyser.

Kontroller om:

- støpselet står ordentlig i stikkontakten;
- stikkontakten er strømførende (bruk en bordlampe e.l.).

Apparatet vil ikke starte, men indikatorlampen for "Start/Pause" blinker.

Kontroller om:

- døren er skikkelig lukket (barnesikring på?);
- et program er blitt valgt og er satt igang;
- vannkranen er åpen.

Vaskemaskinen stopper midt i programmet.

Kontroller om:

- indikatorlampen for **"Stopp i siste skyll"** blinker. Koble ut funksjonen ved å trykke om igjen på knappen;
- et annet program er blitt valgt. Velg ønsket program på nytt og trykk på knappen **"Start/Pause"**;
- Kontrollampen for **"Start/Pause"** blinker. Trykk på knappen **"Start/Pause"**.
- døren er blitt åpnet og lampen for **"Start/Pause"** blinker. Trykk om igjen på den.
- Sikkerhetssystemet på apparatet er blitt aktivert. Se oversikt over feilmeldinger.

Det er rester av vaskemiddel og tilleggsmidler i vaskemiddelbeholderen etter vasken.

Kontroller om:

- vannlåsen sitter riktig og er ren (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold");
- vanntilførselen er tilstrekkelig. Det kan hende filtrene er tilstoppet (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold"). Kontroller og rens om nødvendig filteret med jevne mellomrom (se avsnittet "Rensing av filteret").

Maskinen vibrerer under sentrifugeringen.

Kontroller om:

- vaskemaskinen er i plan og alle fire føttene står støtt på gulvet (se avsnittet "Installasjon");
- transportsikringene er blitt fjernet. Transportsikringene må fjernes før apparatet tas i bruk (se avsnittet "Installasjon").

Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert:

Maskinen er utstyrt med et system som registrerer og korrigerer ubalanse. Hvis du vasker meget store plagg (badekåper, badematter osv.) kan det hende dette systemet reduserer sentrifugehastigheten automatisk for å beskytte apparatet. Det kan også hende at sentrifugeringen avbrytes helt dersom ubalansen er for stor selv etter flere startforsøk.

- Hvis tøyet fortsatt er vått når programmet er avsluttet, kan du forsøke å legge i noen mindre plagg for å oppnå bedre balanse og starte sentrifugeringsprogrammet på nytt.
- Hvis maskinen registrerer svært mye skum, kan den stoppe sentrifugeringen. Pass på at du bruker korrekt dosering av vaskemiddel

Hva skal man gjøre hvis det automatiske sikkerhetssystemet oppdager en feilfunksjon?

Programmet avbrytes og et lydsignal og flere indikatorer (noen versjoner) henviser til feilens opprinnelse.

Oversikt over feilmeldinger

Liten kontrollampe tennes	Digitalt display	Lydsignal	Beskrivelse av feil
"Vannkran"	"H" og "F"	30 sek.	"Feil på vanntilførsel"
-	"P" og "F"	30 sek.	"Feil på avløp"
-	fra "F4" til "F16"	30 sek.	"Feil på elektriske komponenter"
"Vannstopp"	"A" og "F"	30 sek.	"Vannstoppfeil"

a. Feil på vanntilførsel (det kommer lite eller ikke noe vann)

Indikatoren for "Vannkran" lyser og displayet viser vekselvis "H" og "F", samtidig som det høres et lydsignal. Slå av apparatet ved å skru programvelgeren til posisjonen ◯ og ta ut støpselet av stikkontakten.

Kontroller om:

- vannkranen er skrudd helt opp og at tilførselstrykket er tilfredsstillende;
- det er bøy på tilførselsslangen;
- filtrene på vanntilførselsslangen er tilstoppet (se "Rengjøring og vedlikehold" / "Filtre på vanntilførselsslangen");
- vanntilførselsslangen er frosset.

Sett støpselet fra maskinen inn i stikkontakten igjen.

Velg ønsket program på nytt og trykk på knappen **"Start/Pause"** igjen slik at programmet fortsetter (fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet).

b. Feil på avløp

Displayet viser vekselvis "P" og "F", og et lydsignal høres. Slå av apparatet ved å skru programvelgeren til posisjonen ◯ og ta ut støpselet av stikkontakten.

Kontroller om:

- det er knekk på avløpsslangen (se avsnittet "Installasjon");
- pumpen / filteret er blokkert (se avsnittet "Rensing av filteret / Tømming av vann som er igjen i maskinen").

VIKTIG: la vaskevannet få avkjøle seg før du tømmer det.

- avløpsslangen er frosset.

Sett støpselet fra maskinen inn i stikkontakten igjen.

Velg ønsket program på nytt og trykk på knappen **"Start/Pause"** for å fortsette programmet (fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet).

Hvis feilen oppstår på nytt, må du ringe Service (se avsnittet "Service").

c. Feil på elektrisk modul

Indikatoren for **"Sentrifugehastighet"** og funksjonen **"Forsinket start"** blinker, samtidig som det høres et lydsignal. Displayet viser "F4" til "F16".

- Trekk støpselet ut av stikkontakten. Velg et program og trykk på knappen **"Start/Pause"** igjen. Programmet vil fortsette.
- Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle Service (se avsnittet "Service").

d. Vannstoppfeil

Et lydsignal vil høres. Indikatorlampen for Vannstopp lyser.
Displayet viser vekselvis "A" og "F".

Slå av apparatet ved å vri programvelgeren til ◯, ta ut støpselet av stikkontakten og forsikre deg om at vannkranen er skrudd igjen.

"Vannstopp"-funksjonen kan være utløst av:

1. for mye skum,

2. lekkasje i tilførselsslangen eller maskinen.

Vipp maskinen forsiktig forover slik at det oppsamlede vannet kan renne ut.

Deretter gjør du følgende:

1. sett støpselet fra maskinen tilbake i stikkontakten,

2. åpne vanntilførselen til maskinen (hvis ikke knappen **"Start/Pause"** står inne, men maskinen begynner å ta inn vann, må du stenge vannkranen og tilkalle Service),

3. velg ønsket program igjen og trykk på knappen **"Start/Pause"** (det er ikke nødvendig å fylle i vaskemiddel). Programmet vil fortsette.

Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle Service og gi detaljerte opplysninger om feilen (se avsnittet "Service").

Feilen "Vannstopp" når programvelgeren står i posisjonen ◯:

Apparatet kan registrere en vannlekkasje selv om det er slått av.

Et lydsignal vil høres. Displayet viser vekselvis "A" og "F".

- Problemet kan bero på en lekkasje i tilførselsslangen eller i maskinen.

Trekk støpselet ut av stikkontakten og forsikre deg om at vannkranen er skrudd igjen. Vipp apparatet forover, slik at vannet renner ut.

Tilkall service og gi detaljerte opplysninger om feilen (se avsnittet "Service").

SERVICE

Før du tilkaller service:

1. Forsøk å løse problemet selv (se "Feilsøkingsliste").
2. Start programmet igjen for å se om problemet er løst.
3. Hvis du fortsatt opplever problemer med maskinen, må du ringe etter service.

Oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Modell.
- Servicenummeret (står etter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Servicemerket sitter på innsiden av døren.

- Din adresse.
- Ditt telefonnummer.
  Telefonnummer og adresse til din nærmeste serviceavdeling finner du på garantikortet.
  Du kan også kontakte kjøpsstedet.

TRANSPORT OG FLYTTING

Du må aldri bære maskinen etter topp-platen når du flytter den.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Koble fra vanntilførsels- og avløpsslangen.
4. Tøm ut alt vann fra slangene og fra maskinen (se avsnittene "Rensing av filteret" og "Tømming av vann som er igjen i maskinen").
5. Sett transportsikringene på plass (obligatorisk) (se avsnittet "Installasjon").

INSTALLASJON

Fjern transportsikringene

1. Løsne boltene ved hjelp av medfølgende nøkkel.
2. Skru boltene ut for hånd.
3. Hold i boltehodet og trekk hver bolt gjennom den brede delen av hullet.
4. Lukk hullene med plastdekslene som følger med. Sett dekselet i den vide delen av hullet og skyv det mot den smale delen til det klikker på plass.
5. Ta vare på transportsikringene for fremtidig bruk.

- Hvis du skal transportere maskinen, må du sette transportsikringene tilbake på plass:

1. Vipp opp plastdekslene med en skrutrekker, skyv dem i motsatt retning av pilen og ta dem ut.
2. Sett inn transportsikringene, ved å gå gjennom prosedyren for å ta dem ut i motsatt rekkefølge.

Regulere føttene

Dersom gulvet ikke er helt jevnt, reguleres føttene på maskinen ved å skru dem opp eller ned etter behov (ikke legg trefliser, pappbiter eller lignende under føttene):

1. Løsne låsemutteren ved hjelp av medfølgende skrunøkkel.
2. Reguler foten manuelt.
3. Skru til mutteren ved å dreie den mot klokken og mot vaskemaskinen.

Hvis vaskemaskinen skal stå på et tregulv, må vekten fordeles ved at den plasseres på en finerplate som måler 60 x 60 cm og er minst 3 cm tykk. Fest finerplaten i gulvet.

Topplate for innbyggingsmodeller

Apparatet kan **bare** installeres under en tilpasset og godt festet kjøkkenbenk.

Ved installasjon av maskinen under benk **må** UBS-sikkerhetspanelet benyttes.
Dette kan skaffes fra spesialbutikker eller vår serviceavdeling.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Fjern skruene bak på maskinen som topplaten er festet med.
3. Skyv topplaten helt tilbake og løft den av. Monter sikkerhetsdekselet ifølge instruksjonene.
4. Sett skruene på plass og stram dem.
5. Vaskemaskinen skal kobles direkte til strømnettet.

Tilkobling av vanntilførselsslange

På modeller med alminnelig slange

1. Partikkelsilen (forhåndsmontert i slangeenden eller inkludert i tilleggsutstyret) må settes inn i den gjengede krankoblingen.

2. Skru slangetilkoblingen forsiktig til kranen, helst for hånd.

3. Sørg for at det ikke er noen bøy eller knekk på slangen.

4. Kontroller at det ikke lekker fra noen av koblingene ved å skru kranen helt opp.

Hvis slangen ikke er lang nok, kan den skiftes ut med en trykkbestandig slange av passende lengde (min. 1000 kPa, i overensstemmelse med EN 50084).

Kontroller jevnlig at tilførselsslangen er i god stand. Skift den ut om nødvendig.

Maskinen kan kobles til uten tilbaketrykksventil.

På modeller med vannstoppslange

Hvis slangen skades, må du øyeblikkelig koble maskinen fra strømnettet.

1. Skru den gjengede koblingen, med filteret i, på kranen.

2. Kontroller at det ikke lekker fra noen av koblingene ved å skru kranen helt opp.

Hvis slangen ikke er lang nok, kan den skiftes ut med en 3 m lang "Vannstopp"-slange (kan fås fra vår serviceavdelingen eller hos forhandleren). Utskifting av slangen må kun foretas av en autorisert elektriker.

Apparatet **må ikke** tilkobles blandekraner på varmtvannsbeholdere uten trykk.

Tilførselsslangen og plastboksen ved krankoblingen inneholder elektriske komponenter.
Slangen må derfor ikke skjæres over og plastboksen må ikke dyppes i vann.

Tilkobling av avløpsslangen

1. Koble avløpsslangen til vannlåsen eller hekt den over kanten av vasken ved hjelp av "U"-stykket.

2. Sørg for at det ikke er noen bøy eller knekk på slangen.

3. Fest den slik at den ikke kan løsne mens vaskemaskinen er igang.

Avløpsslangen må ikke hektes over små vasker.

Hvis slangen ikke er lang nok, kan du skjøte på med en slange av samme type.
Sørg for en sikker kobling ved å skru på slangeklemmer.

Maks. lengde på avløpsslangen: 2,50 m

Maks. tømmehøyde: 1,25 m

Ecological Paper

Printed in Italy

5019 108 00302

N

1/0900